


 Nakamichi®



NAM1700r

Цифровой медиа ресивер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ВНЕШНИЙ ВИД И УПРАВЛЕНИЕ



1. Слот MicroSD-карты.
2. Регулировка громкости;
При коротком нажатии — приглушение звука (MUTE);
При длинном нажатии — включение или выключение устройства.
3. Возврат в главное меню.
4. Возврат на предыдущий экран или уровень меню.
5. USB-порт.

ПУЛЬТ ДУ


1. Приглушение звука.
2. Включение или выключение устройства.
3. Увеличение громкости.
4. В режиме радио — предыдущая станция;
В режиме плеера — предыдущий трек.
5. В режиме радио — следующая станция;
В режиме плеера — следующий трек.
6. Уменьшение громкости.
7. Переключение режимов.
8. Настройка стерео- и моно- режимов.

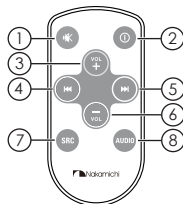

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Главный экран

Для перемещения между экранами нажимайте на иконки < или > в нижней части экрана.

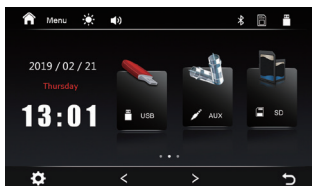

Основные функции



Радио



Autolink — отображение экрана телефона на ГУ



Bluetooth-интерфейс




Внешний USB-источник



Подключение по AUX



Карта памяти MicroSD

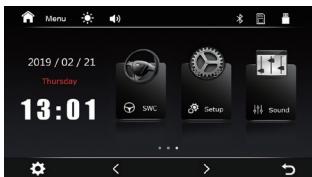

Настройки кнопок руля



Настройки устройства



Настройка эквалайзера

Строка статуса



— переход на главный экран,



— регулировка громкости,



— отключение экрана/ночной/дневной режимы,





— источники воспроизведения

Радио


1. Переключение диапазонов и банков памяти
2. Автоматический поиск и сохранение радиостанций. При продолжительном нажатии — последовательное прослушивание всех сохраненных радиостанций.
3. Переключение стерео и моно режимов
4. Переключение между режимом LOC — сохранение в памяти радиостанций только с сильным сигналом для устойчивого приема на большом расстоянии; и режимом DX — для местных радиостанций.
5. Ручной ввод частоты радиостанции.
6. Настройки эквалайзера и баланса.

Плеер

При подключении USB-источника или MicroSD-карты автоматически начинается воспроизведение. Для перехода к выбору папок и файлов (по типу) источника нажмите . Перейдите на следующий экран плеера для настройки повтора и порядка воспроизведения и настройки эквалайзера и баланса.

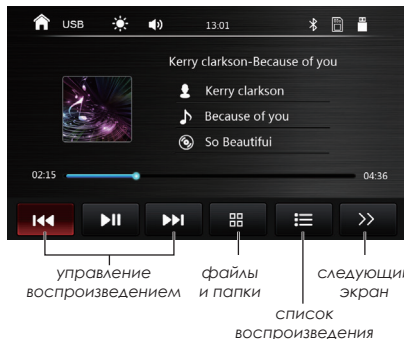

AUX

После подключения внешнего источника ко входу AUX, нажмите иконку «AUX» для перехода к источнику.

Autolink

После перехода к данной функции следуйте инструкциям на экране. **Внимание!** Для подключения телефона к головному устройству используйте только оригинальный кабель из комплекта поставки вашего смартфона.

EQ


Выберите одну из предустановок эквалайзера или настройте звучание вручную. Для настройки баланса выберите одну из предустановок или поставьте точку на схеме салона автомобиля.

BLUETOOTH

Сопряжение с телефоном

Подключите ваш телефон к ресиверу по Bluetooth:


1. Включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве.
2. Найдите в списке доступных подключений «Nakamichi» и подключитесь к нему.
3. После успешного соединения индикатор BT станет красным,

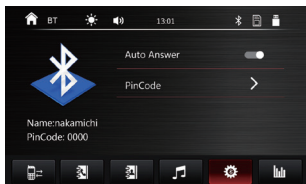


а аудио-сигнал с вашего телефона (звонки или музыка) будут автоматически воспроизводиться на аудиосистеме автомобиля.


Для уточнения параметров Bluetooth вашего мобильного устройства обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего устройства.

Звонки и контакты

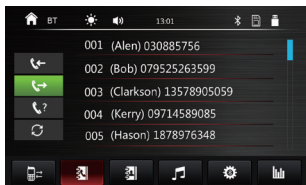

Чтобы совершить звонок по громкой связи, наберите номер или вызовите абонента на вашем телефоне или в меню набора номера ГУ. При первом подключении необходимо будет выполнить синхронизацию контактов и журнала вызовов телефона и магнитолы. Чтобы перевести аудио-сигнал с громкой связи на ваш телефон или с телефона на аудио-систему автомобиля, во время звонка нажмите кнопку  на ресивере.

Bluetooth-музыка (A2DP)


Ресивер поддерживает протокол передачи аудио по Bluetooth A2DP. Нажмите , чтобы перейти к плееру и воспроизводить музыку с вашего телефона на аудио-системе автомобиля.

Вы сможете управлять воспроизведением кнопками на экране:

- Чтобы переключать треки нажимайте **>>|** или **|<<<**
- Чтобы остановить или продолжить воспроизведение нажмите **▶||**.


НАСТРОЙКИ

Общие настройки

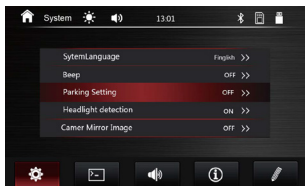

Настройки языка, региона радиовещания, звука кнопок, контроля ручного тормоза, освещения, цвета подсветки кнопок, времени и даты, сброс настроек.

Настройки звука

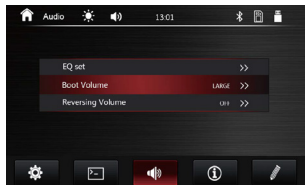


Настройки эквалайзера и баланса, уровня громкости при включении, уровня приглушения звука при включении задней передачи.

Настройки экрана



Настройки параметров экрана (яркость, контрастность и т. д.), калибровка сенсора, настройка фона.

Кнопки руля

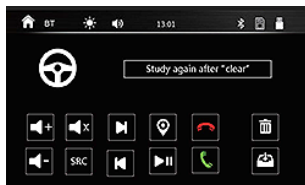

Нажмите иконку «Очистить», чтобы насадать настройку.

1. Нажмите иконку функции магнитолы.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на руле для данной функции.
3. Повторите те же шаги для всех нужных функций.
4. Нажмите иконку «Сохранить».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Напряжение:	DC 10.5–16 V
Максимальная мощность:	4×50 W
Сопротивление динамиков:	4 – 8 Ом
Размеры:	178×100×60 мм
Вес:	0,5 кг
Предохранитель:	15 A

Экран

Размер:	7 дюймов
Разрешение:	800×480 px

Радио

Диапазон частот FM:	87.5 MHz – 108.0 MHz
Диапазон частот AM:	522 KHz – 1620 KHz


USB/SD

Аудио-форматы:	MP3/WMA/FLAC
Видео-форматы:	H264/WMV/DIVX/MKV/FLV
Напряжение:	5V/1A


Bluetooth

Профиль:	BT4.0 +EDR, A2DP
Частота:	2.4 GHz

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

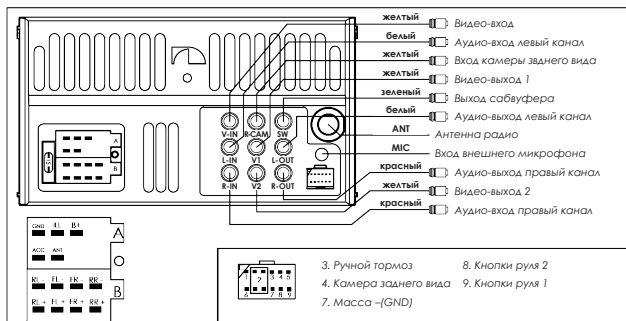

A	GND	Черный	Масса -
	ILL	Оранжевый	Подсветка
	B+	Желтый	Аккумулятор +12V
	ACC	Красный	ACC +12V
	ANT	Синий	Антенна +12V
B	RL+	Зеленый	Задний левый+
	RL-	Зеленый/черный	Задний левый -
	FL+	Белый	Передний левый +
	FL-	Белый/черный	Передний левый -
	FR+	Серый	Передний правый +
	FR-	Зеленый/черный	Задний левый -
	RR+	Фиолетовый	Задний правый +
RR-	Фиолетовый/черный	Задний правый -	





 Nakamichi®

ERC