

# Руководство пользователя

User Manual




---

**AC3** DSP REMOTE

---

## ФУНКЦИИ

- Дисплей 2 дюйма
- Изменяемые цвета подсветки
- Выбор языка интерфейса
- Регулировка громкости системы
- Регулировка громкости сабвуфера
- Запись/загрузка пользовательских профилей настроек
- Выбор предустановок EQ
- Режим случайного воспроизведения
- Режим повтора

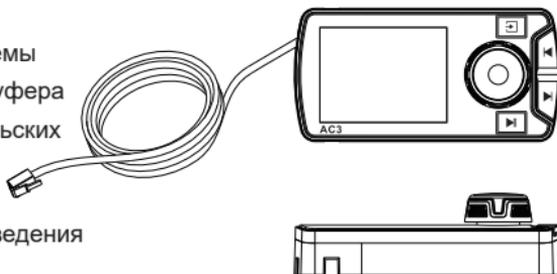



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	5 V
Размер	85×43×27 mm
Вес	≈ 80 g

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пульт	1 шт
Инструкция	1 шт
Липучка	2 шт

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

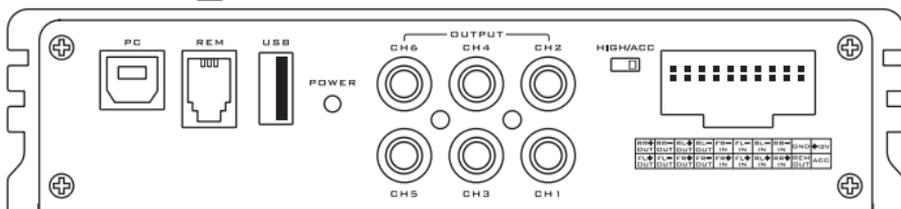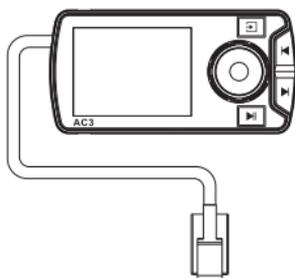

## УПРАВЛЕНИЕ


### Управление



### Воспроизведение USB:



### Воспроизведение Bluetooth:

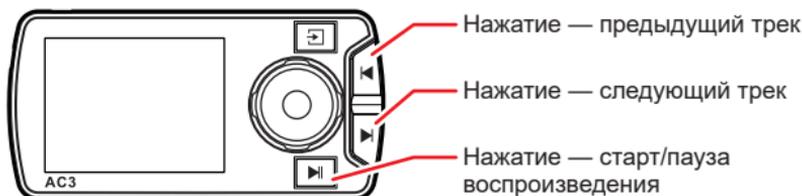

### Настройки и плейлист USB:



### Примечание

1. Удерживать кнопку необходимо не менее 1 секунды
2. Управление плейлистом доступно только для USB-источников

## Источники

Нажмите  для выбора источника.

Примечание:

1. USB-источники доступны после распознавания системой.
2. Источники Bluetooth доступны только при активном соединении.


## Приглушение (Mute)

Нажмите на регулятор громкости для приглушения звука.




## Язык интерфейса

1. Удерживайте  для входа в меню.
2. Нажмите на регулятор для настройки
3. Вращая регулятор выберите язык и нажмите для подтверждения.
4. Нажмите  для выхода.

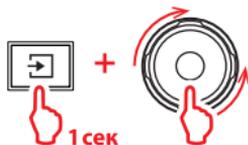

## Аудио эффекты

1. Удерживайте  для входа в меню.
2. Нажмите на регулятор для выбора
3. Вращая регулятор выберите пресет и нажмите для подтверждения.
4. Нажмите  для выхода.

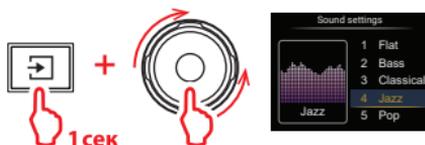


## Регулировка громкости

Вращайте регулятор громкости для настройки уровня звука.





## Громкость сабвуфера

1. Нажмите и удерживайте регулятор громкости
2. Вращайте регулятор громкости для настройки уровня сабвуфера.

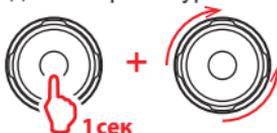



## Цвет подсветки

1. Удерживайте  для входа в меню.
2. Нажмите на регулятор для выбора
3. Вращая регулятор выберите цвет и нажмите для подтверждения.
4. Нажмите  для выхода.

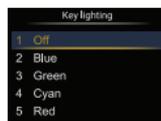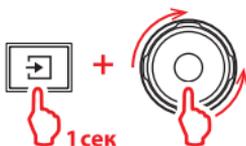


## Аудио пресеты

1. Удерживайте  для входа в меню.
2. Нажмите на регулятор для выбора
3. Вращая регулятор выберите пресет и нажмите для подтверждения.
4. Нажмите  для выхода.

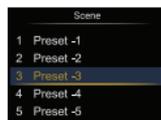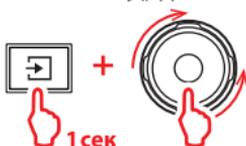

## FEATURES

- 2 inch HD screen
- Colorful background lights
- Multilingual menu
- Master volume adjustment
- Subwoofer volume adjustment
- Scene select
- Sound effect select
- Shuffle/Sequence play
- Single repeat

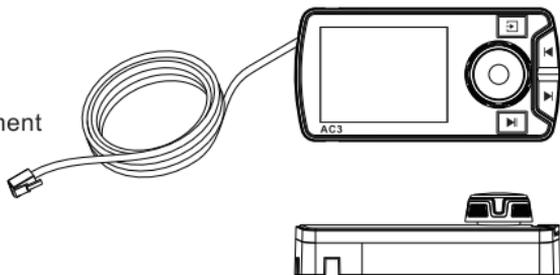


## PRODUCT PARAMETERS

Supply Voltage	5V
Product Size	85(L)*43(W)*27(H)mm
Product Weight	Approx 0.08kg


## ACCESSORIES LIST

AC3 Controller	1 pc
Manual	1 pc
Velcro	2 pcs

## THE CONNECTION DIAGRAM

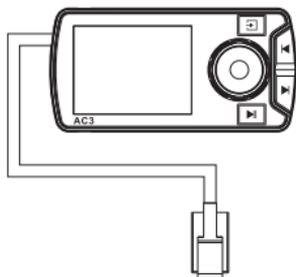


AC3 adapter models are as follows:  
NDSK4065AU/NDSK4085AU/NDSK4165AU  
NDSK4185AU/NDSR360A/NDSR260A  
KALA100/KALA1000  
Please look forward to more new models.

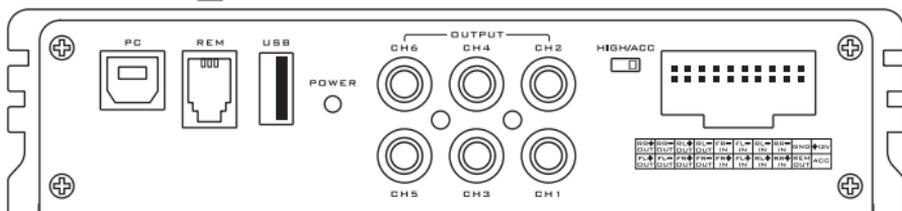


# INSTRUCTIONS


---

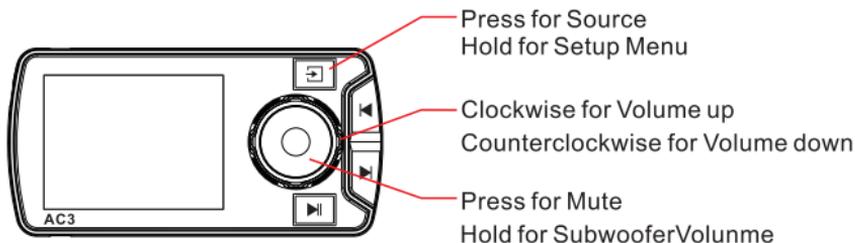


## USB Playback :

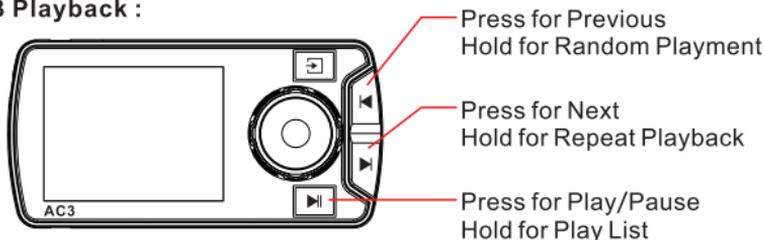

## Bluetooth playback :

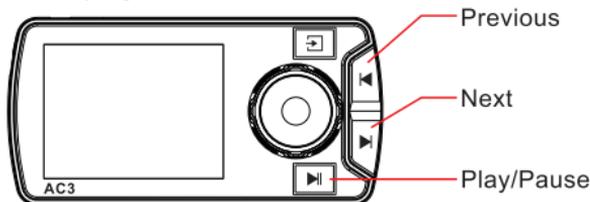

## Setup menu or USB play list :

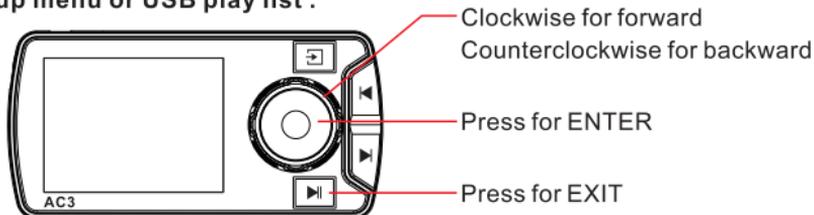

### Note:

1. Hold means for more than 1 second press.
2. Play list is available for USB source only.

## Source

Press[↵]for input source.

Note:

- 1.USB source is available only when USB disk has been recognized.
- 2.Bluetooth source is available only when BT has been connected.
- 3.Different models with different source.

## Mute

Press the button in knob for Mute.



## Language

- 1.Hold[↵]more than 1s for Setup menu.
- 2.Press ENTER to language menu.
- 3.Rotate the knob to select a language and press ENTER to select.
- 4.Press[▶] for Exit.



Hold for more than 1s

## Audio Effect

- 1.Hold[↵]more than 1s for Setup menu.
- 2.Select Audio Effect and press ENTER.
- 3.Rotate knob to select an effect.
- 4.Press[▶] for Exit.



Hold for more than 1s

## Volume Adjustment

Clockwise for Volume up  
Counterclockwise for Volume down



## Subwoofer Volume


- 1.Hold the button until Subwoofer menu is displayed.
- 2.Rotate the knob to adjust subwoofer volume.



Hold for more than 1s

## Backlight Color setup


- 1.Hold[↵]more than 1s to Setup menu.
- 2.Select Backlight icon and press ENTER.
- 3.Rotate knob to select a color.
- 4.Press[▶] for Exit.

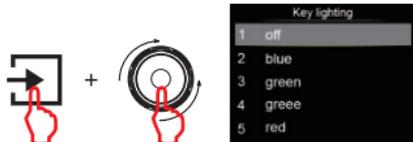

Hold for more than 1s

## Audio Scenes

- 1.Hold[↵]more than 1s for Setup menu.
- 2.Select Audio Scenes and press ENTER.
- 3.Rotate knob to select a scenes.
- 4.Press[▶] for Exit.

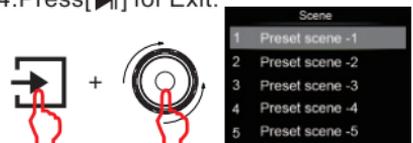

Hold for more than 1s