



AUTOLINK

Руководство по подключению
смартфона на OS Android
по интерфейсу **Autolink**

Для


NAM1700

NAM1700R

NAM1700-M9

NAM1700-MX

1. Подключите смартфон к ресиверу по Bluetooth

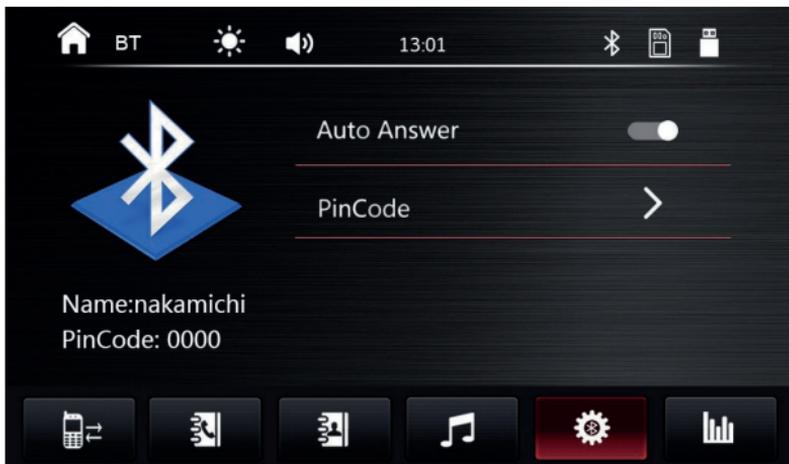


2. Нажмите на иконку **Autolink** на экране ресивера




3. Сканируйте QR-код, чтобы скачать приложение «**APP Autolink**» из Google Play Market.




Или найдите «**APP Autolink**» в Google Play Market

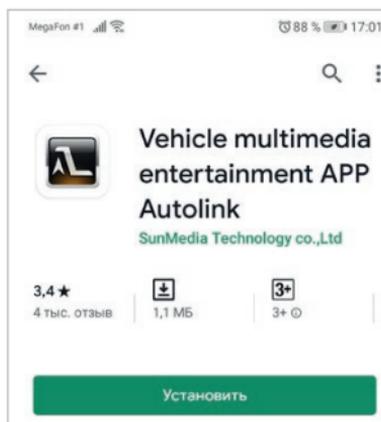


4. В настройках своего смартфона включите функцию **«Отладка по USB»** (USB Debugging Mode). Как правило данную функцию можно найти в разделе «Для разработчиков» в настройках. В зависимости от модели вашего смартфона и версии ОС, сначала может понадобится активировать «Режим разработчика».

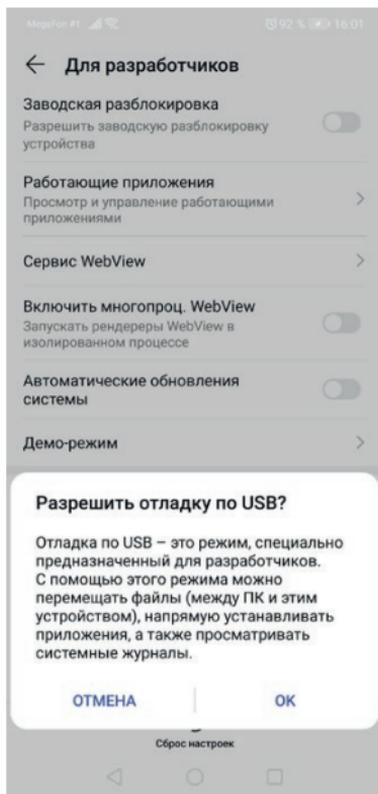


5. В настройках вашего смартфона перейдите в раздел разрешений для приложений, найдите **Autolink** и включите все разрешения.

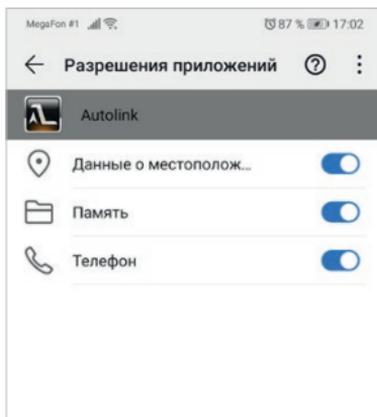

6. Подключите смартфон к головному устройству кабелем USB. *Внимание!* Для подключения используйте только USB-кабель из комплекта поставки вашего смартфона.
7. Запустите приложение «**Autolink**» на смартфоне и в диалоговом окне нажмите «**ОК**».

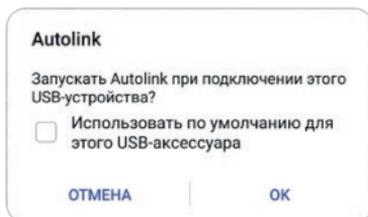

8. В следующем диалоговом окне нажмите **«Начать»**.

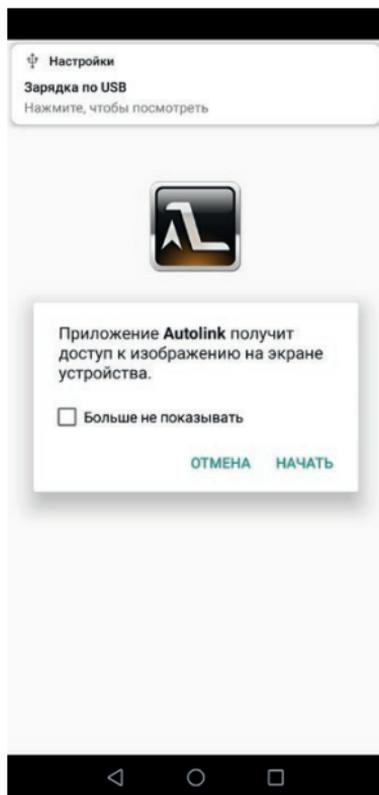

9. Через некоторое время на экране головного устройства появится изображение с вашего смартфона.

 Nakamichi®

EAC