



## **AUTOLINK**

Руководство по подключению  
смартфона на OS Android  
по интерфейсу **Autolink**

Для


**NAM1700**

**NAM1700R**

**NAM1700-M9**

**NAM1700-MX**

1. Подключите смартфон к ресиверу по Bluetooth

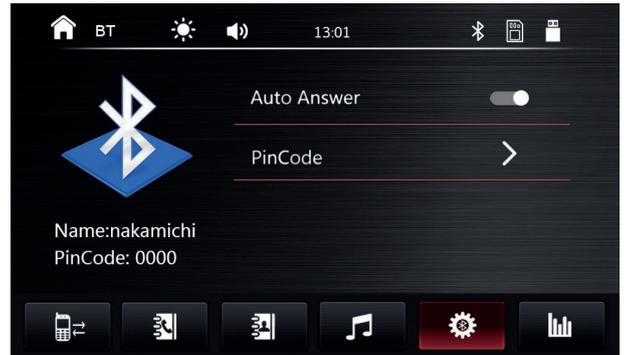


2. Нажмите на иконку **Autolink** на экране ресивера




3. Сканируйте QR-код, чтобы скачать приложение «**APP Autolink**» из Google Play Market.




Или найдите «**APP Autolink**» в Google Play Market

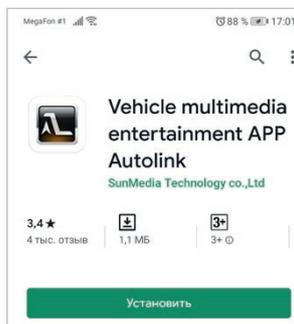

4. В настройках своего смартфона включите функцию «**Отладка по USB**» (USB Debugging Mode). Как правило данную функцию можно найти в разделе «Для разработчиков» в настройках. В зависимости от модели вашего смартфона и версии ОС, сначала может понадобиться активировать «Режим разработчика».

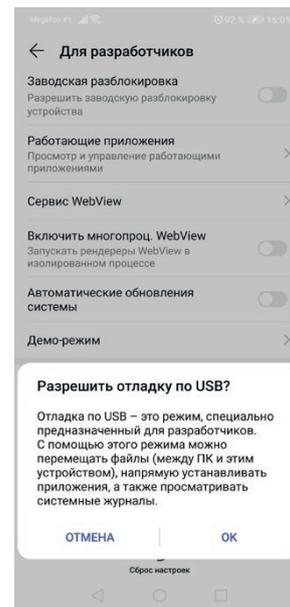


5. В настройках вашего смартфона перейдите в раздел разрешений для приложений, найдите **Autolink** и включите все разрешения.

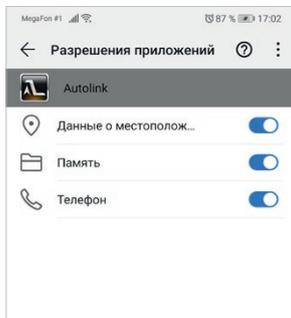

6. Подключите смартфон к головному устройству кабелем USB. *Внимание! Для подключения используйте только USB-кабель из комплекта поставки вашего смартфона.*
7. Запустите приложение «**Autolink**» на смартфоне и в диалоговом окне нажмите «**ОК**».



8. В следующем диалоговом окне нажмите «**Начать**».

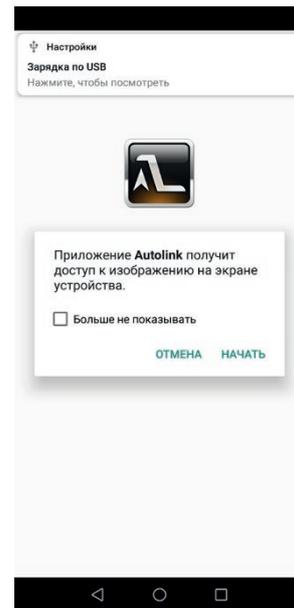

9. Через некоторое время на экране головного устройства появится изображение с вашего смартфона.

 Nakamichi®

**EAC**